

Ремонт шлейфа ТПГ (термопечатающей головки)

Симптомы неисправности:

- при включении ККМ раздаются звуковые сигналы сериями по 9 коротких с небольшой паузой, мигает оранжевый светодиод;**
- не печатывается половина чека (слева или справа);**
- 1С выдает ошибки типа "нет связи с ККМ", ошибка ЧЛ и др.**

Для работы вам понадобятся:



небольшая крестовая отвертка

небольшая плоская отвертка



бокоре́зы (кусачки)




Выключить питание, отсоединить все кабели.
Откручивать винты удобнее вот в таком положении ККМ





Открутить два винта в верхней части крышки




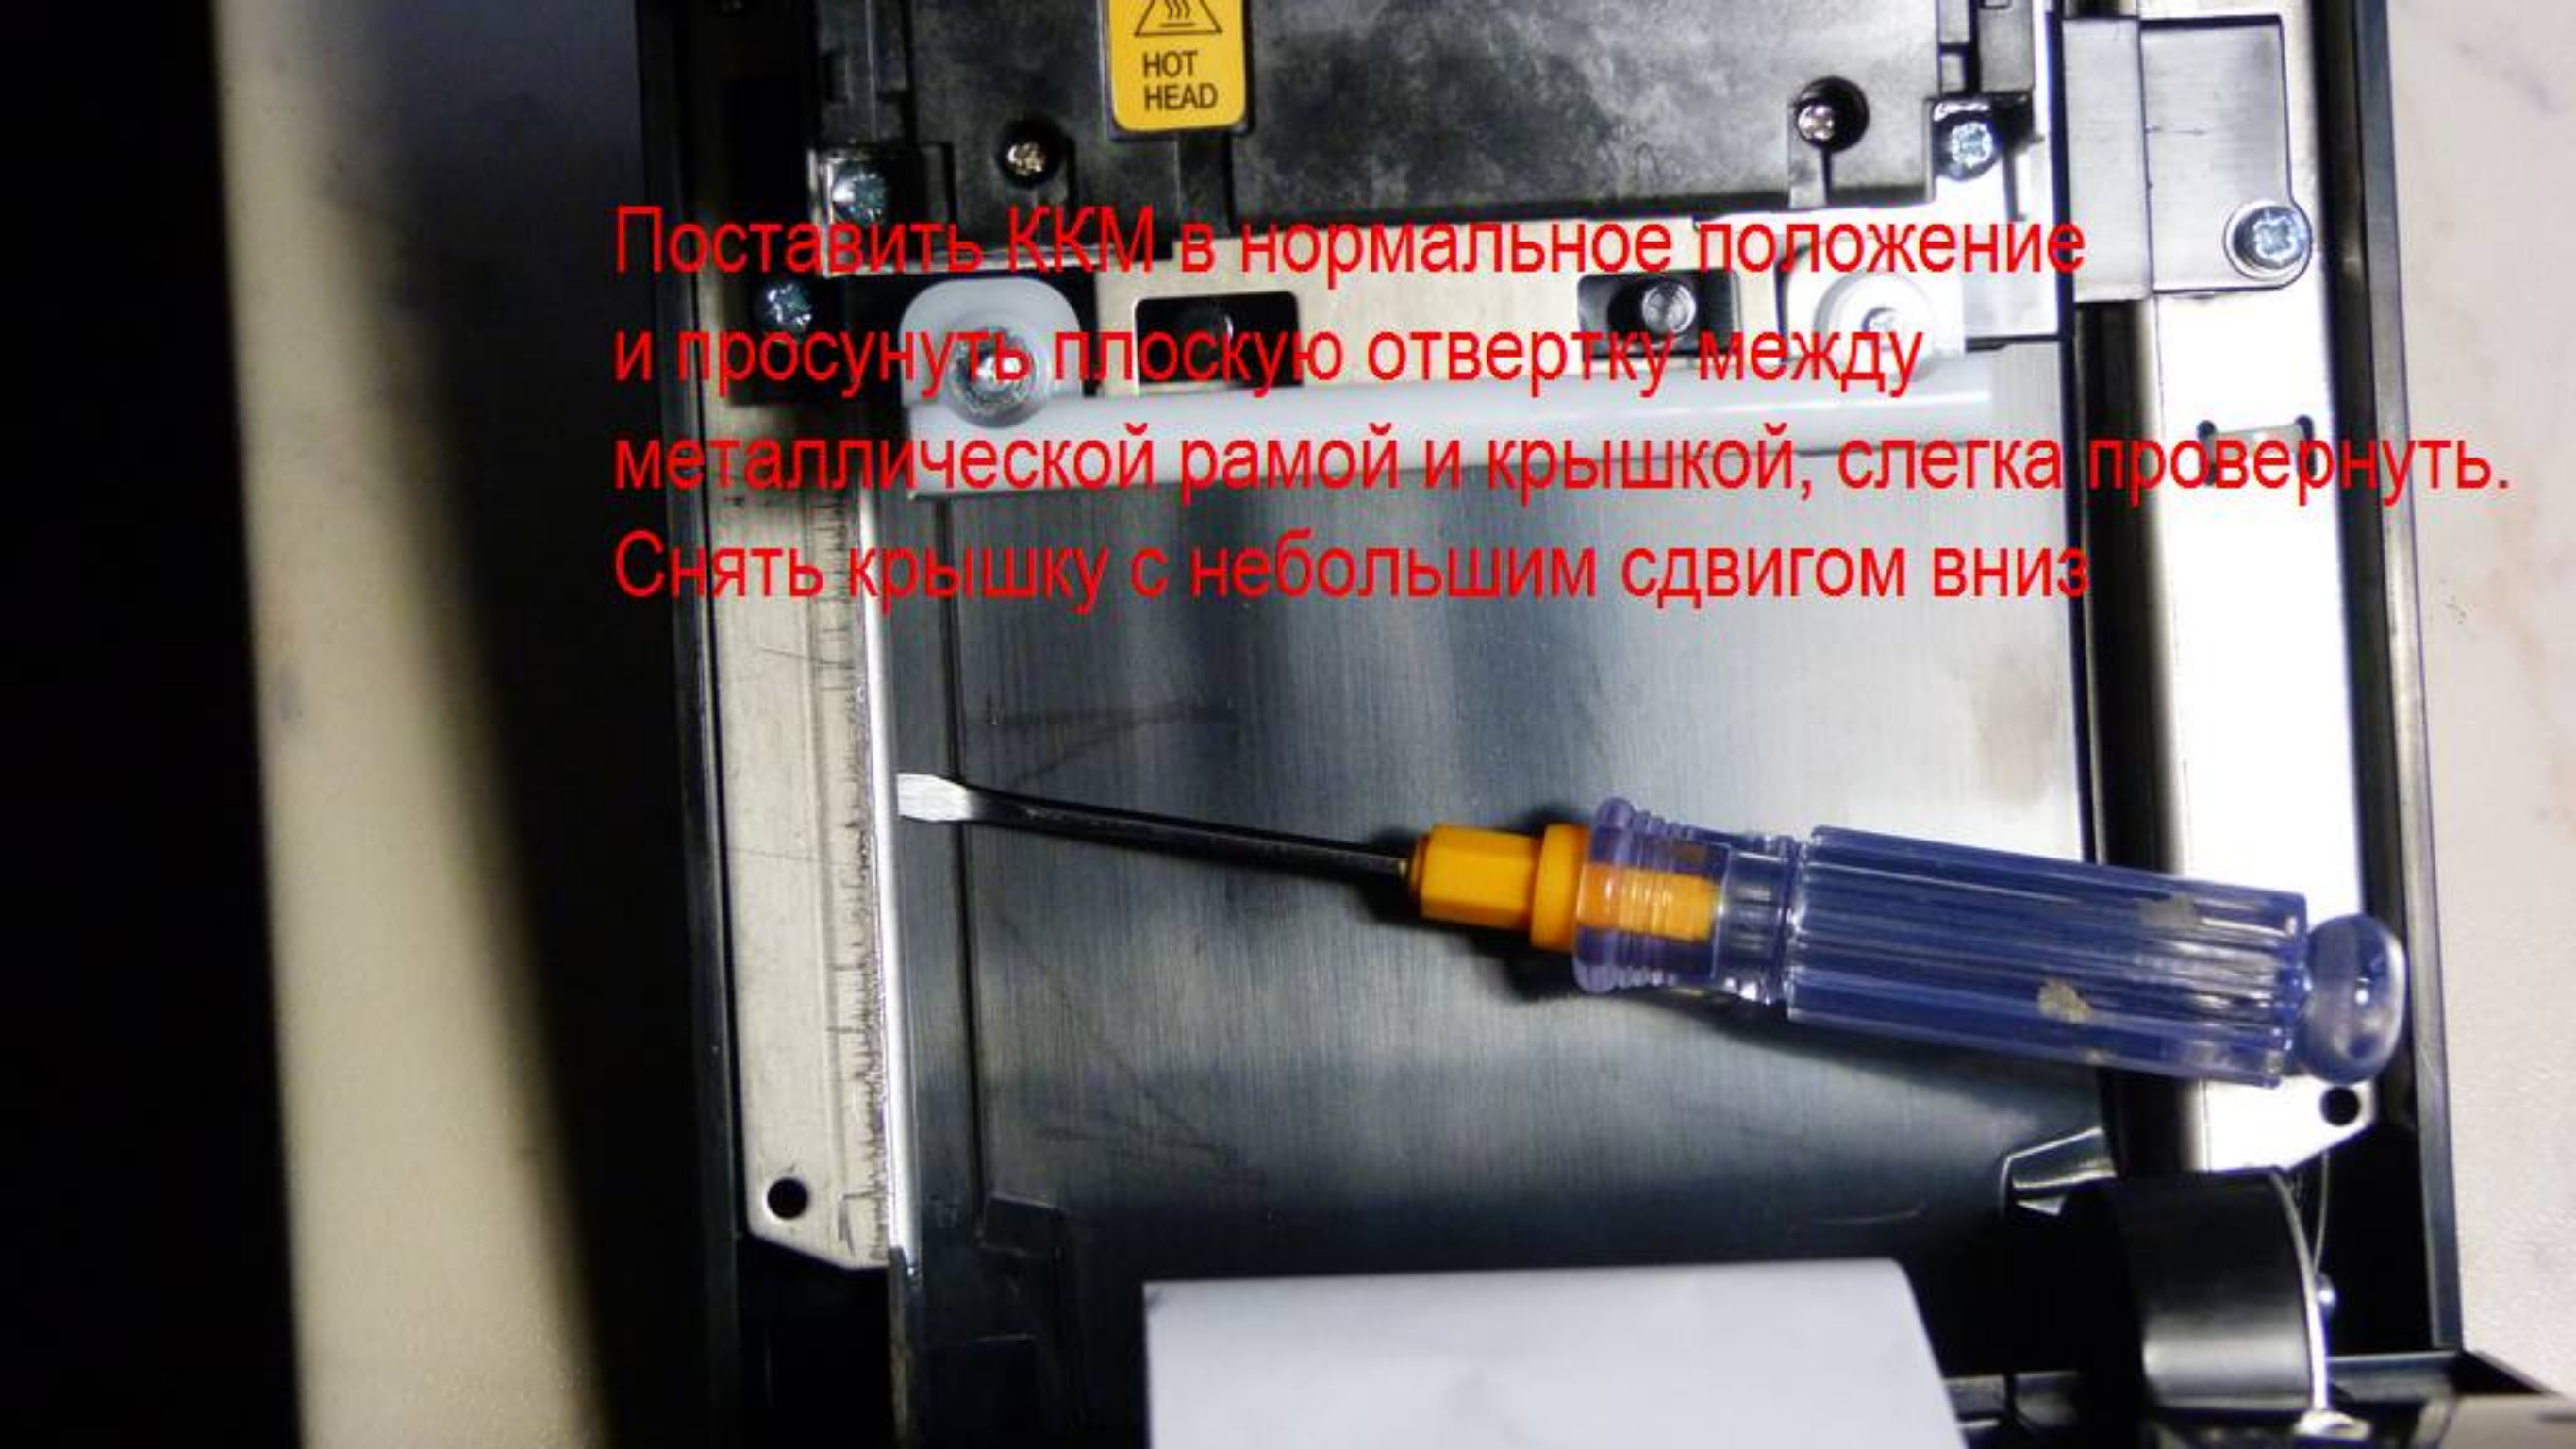

Поставить ККМ в нормальное положение и просунуть плоскую отвертку между металлической рамой и крышкой, слегка повернуть. Снять крышку с небольшим сдвигом вниз


HOT
HEAD



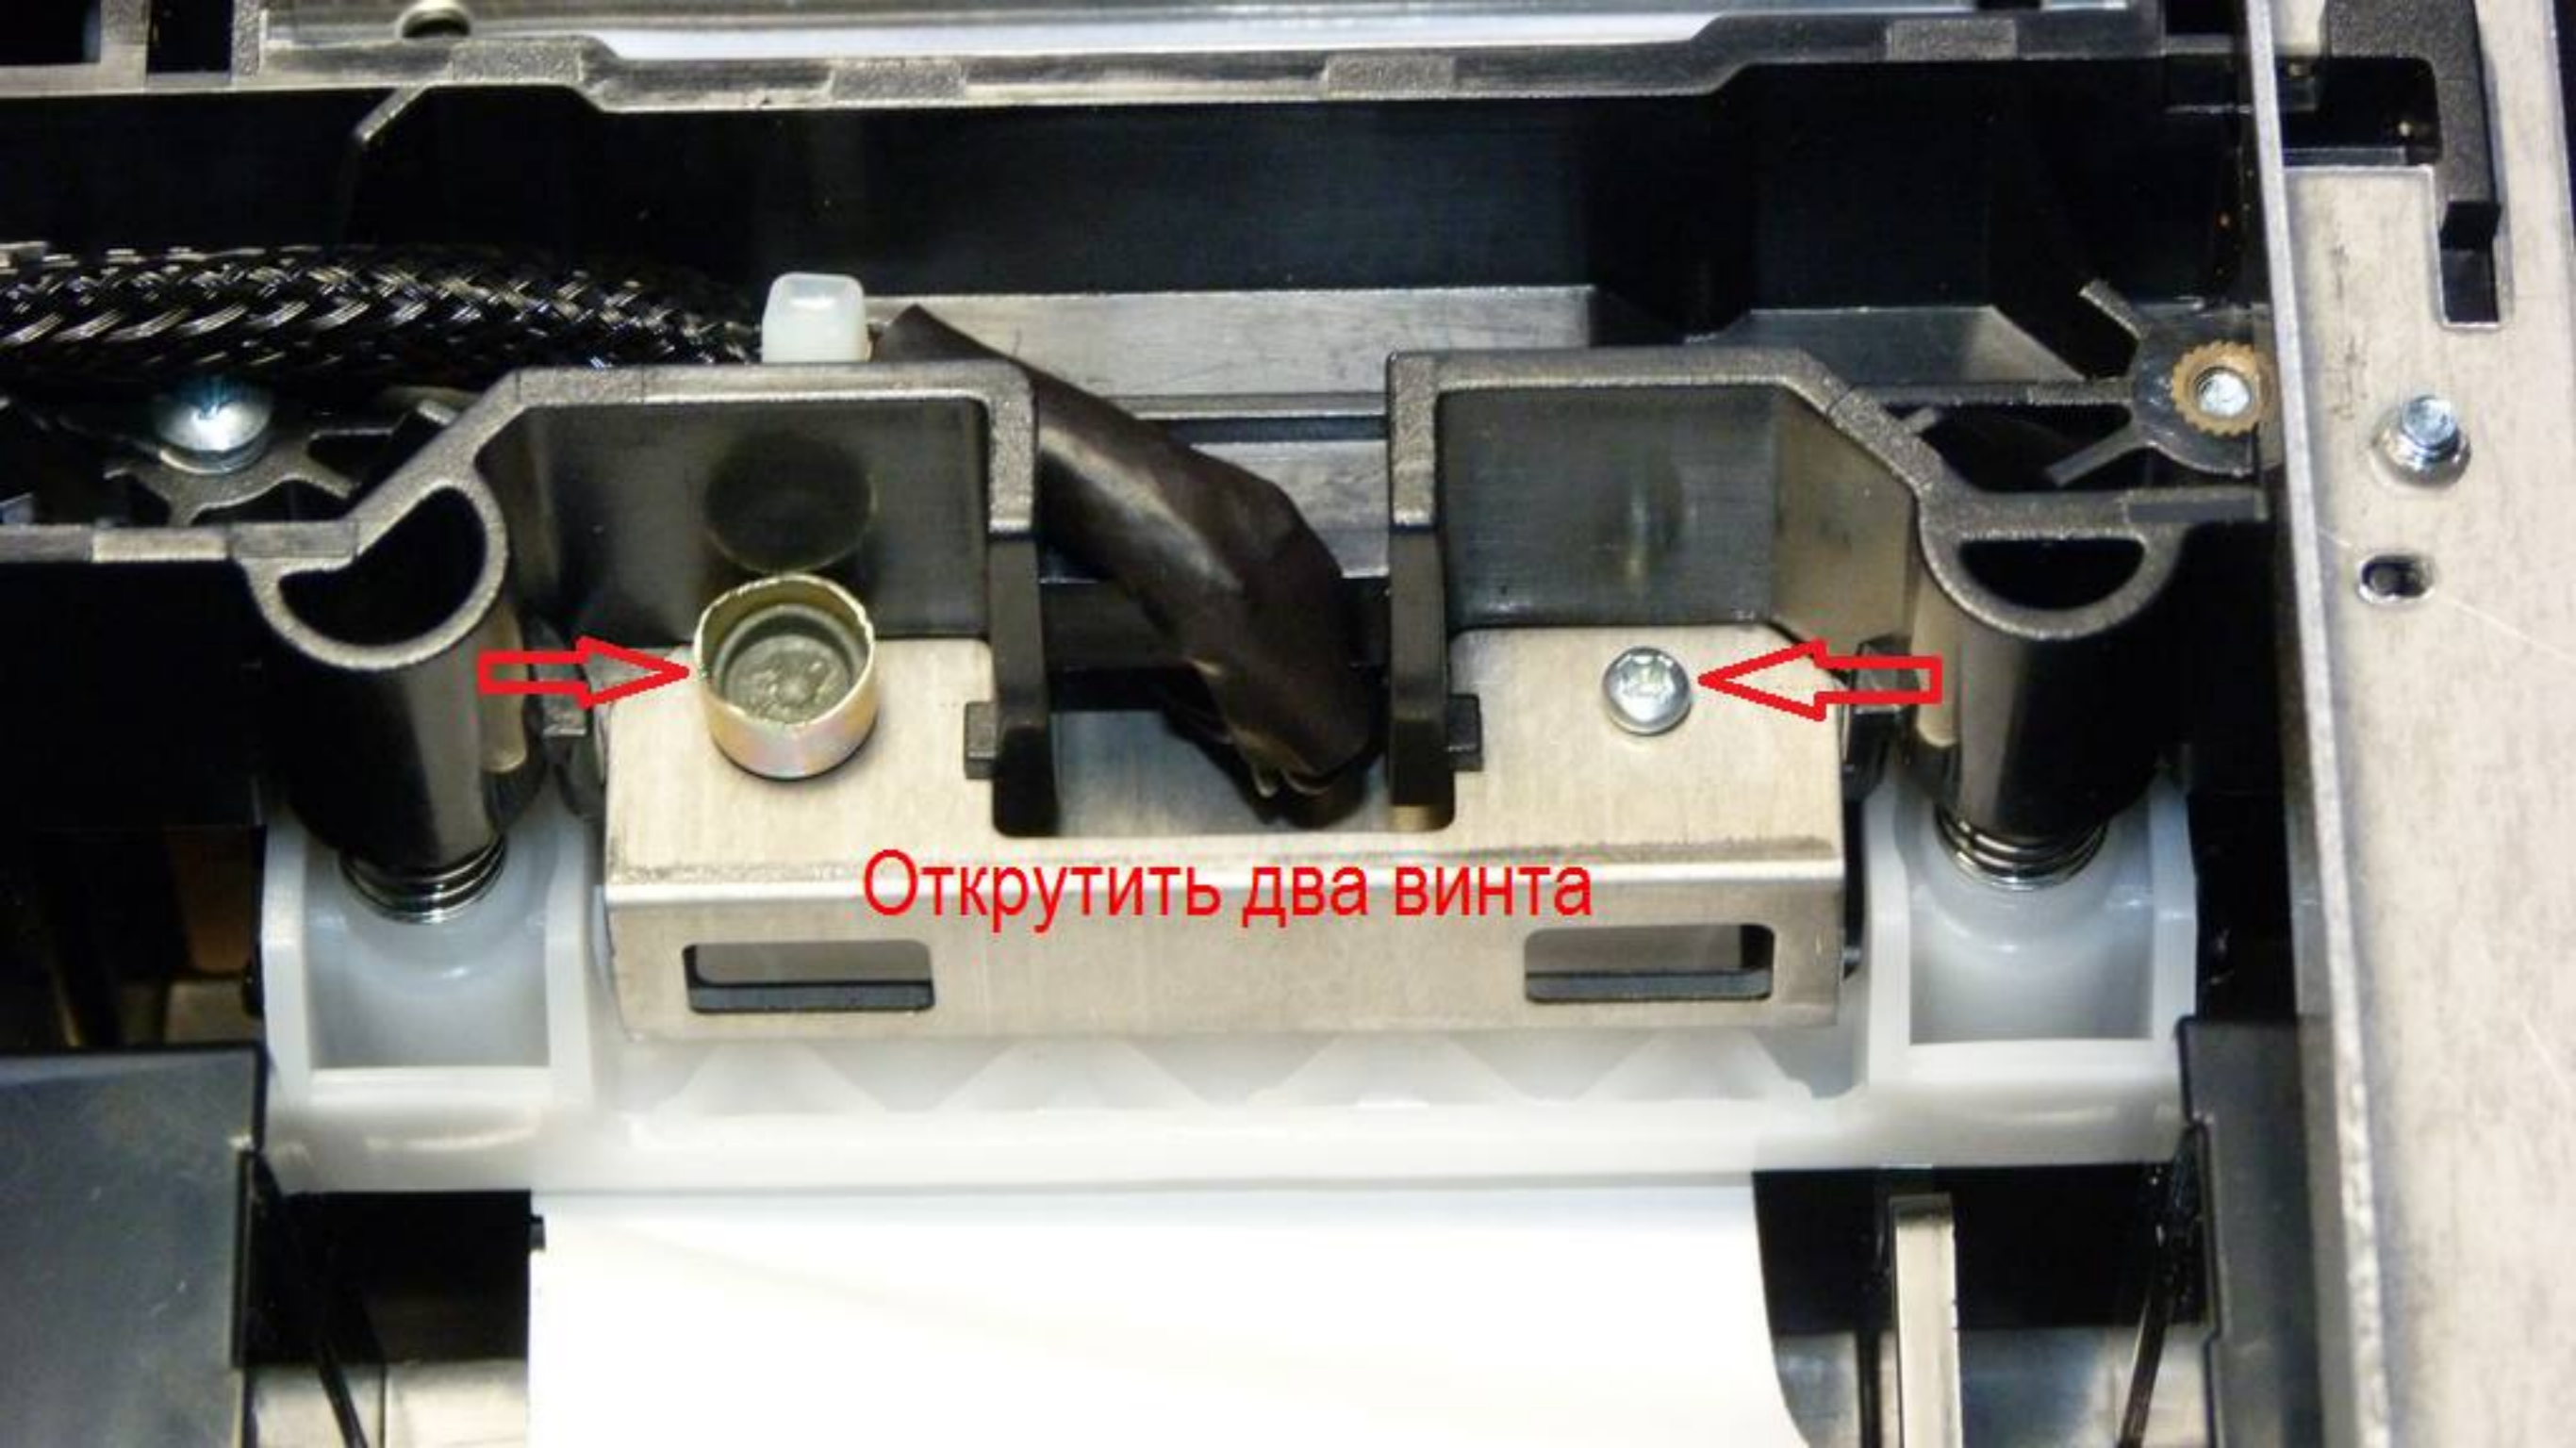

Открутить два винта



И снять п-образную планку

A close-up photograph of a keyboard's internal mechanism. A ribbon cable, with a red stripe on one edge, is being inserted into a white plastic connector. The connector is mounted on a black metal plate. A flathead screwdriver is being used to push the cable into the connector. The surrounding area is dark and metallic, with various mechanical parts visible. The text "Плоской отверткой задвинуть отошедший шлейф в разъем" is overlaid in red at the bottom of the image.

Плоской отверткой задвинуть отошедший шлейф в разъем



откусить бокорезами две стяжки

33 РОССИЯ
ИИ0132987
ККТ

при обратной сборке, обратить внимание
на пластиковые зацепы крышки



они должны зацепиться за металлическую раму
слева...



и справа

